

Os Rebolos diamantados da **CHRISTENSEN RODER** são ideais para reafiar eficientemente brocas (bits), reconstituindo, de forma precisa, o formato original dos botões de metal duro.



**TECNOLOGIA**

**QUALIDADE**

**CONSISTÊNCIA**

Sistema de Gestão  
da Qualidade  
ISO 9001



**CHRISTENSEN RODER**

A escolha do rebolo diamantado é feita em função do:


- Diâmetro de encaixe do rebolo na afiadora sendo usada;
- Tipo do botão de metal duro: esférico (E) ou balístico (B);
- Diâmetro (D) dos botões a serem afiados.



## AFIAÇÃO DE BOTÕES


## AFIADORAS

### ChrisRock G

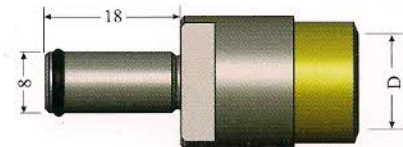

CME, AIR SERVICE, ATLAS COPCO e outras com encaixe 8mm.

### ChrisRock S

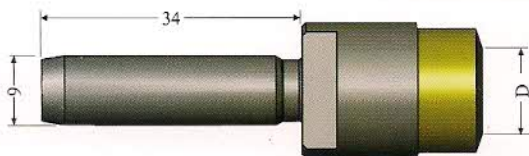


PW, SANDVICK e outras com encaixe 9mm.

### ChrisRock A



ATLAS COPCO, SECOROC, TERO, GRIND MATIC.

### ChrisMatic

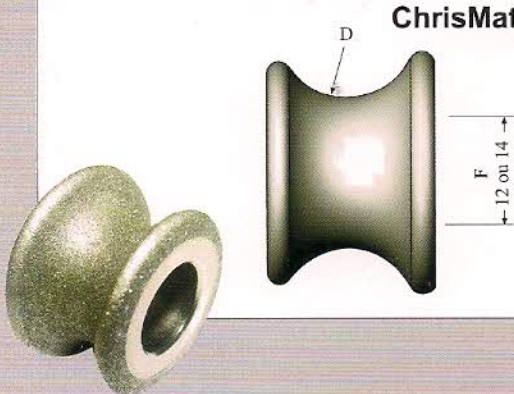

ATLAS COPCO, SECOROC, TERO, GRIND MATIC.

## Recomendações de uso ChrisRock / ChrisMatic

- Reafiar os botões quando apresentarem desgaste de 1/3 do seu diâmetro.
- Remover os botões excessivamente danificados ou gastos.
- Refrigerar sempre com água ou óleo solúvel, o rebolo e botões durante a afiação.
- Controlar a pressão exercida durante a afiação, evitando queima dos botões e empastamento do rebolo. Caso o rebolo fique cego, passar um pedaço de abrasivo na sua face de corte para reavivá-lo.
- Na maioria dos casos, a utilização da **ChrisRock / ChrisMatic** é suficiente para remover o material em volta dos botões sendo afiados.
- Quando a quantidade de aço a ser removido ao redor do botão for muito grande, deve-se utilizar inicialmente o **ChrisBor**.

Sistema de Gestão da Qualidade  
ISO 9001



**CHRISTENSEN RODER** Produtos Diamantados Ltda

Av. Dr. Gentil de Moura, 546 04278-000 São Paulo - SP Brasil

Pabx: (0xx11) 5069-5900 Fax: (0xx11) 5063-0158

www.roder.com.br / televendas@roder.com.br

BELO HORIZONTE - MG  
Tel: (0xx31) 3226-5262  
Fax: (0xx31) 3222-7212  
rodermg@roder.com.br

PORTO ALEGRE - RS  
Tel: (0xx51) 3342-9349  
Fax: (0xx51) 3325-6252  
roderrs@roder.com.br

BUENOS AIRES - ARGENTINA  
Tel: (5411) 4727-0792  
Fax: (5411) 4727-0778  
ventas@christensen-roder.com.ar